




# HOODMAN®

WristShot H-WS1

## Montageanleitung

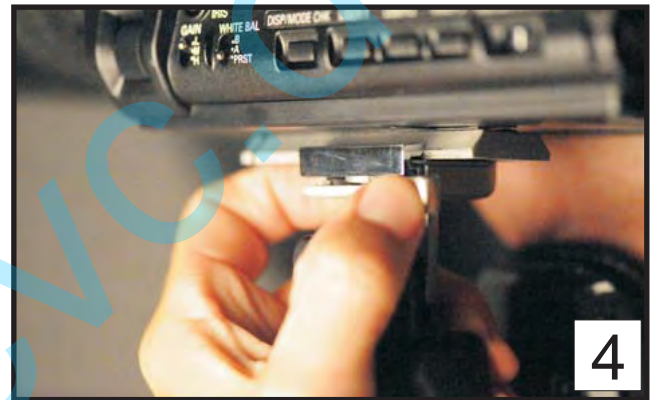

Zuerst ziehen Sie den WristShot über Ihren rechten Arm. Spannen Sie die Klettverschlüsse so stramm dass der Wristshot nicht verrutschen kann, aber auch nicht die Blutzirkulation Ihres Armes verhindert. Der Camcorder ist einfach am WristShot zu montieren. Zunächst befestigt man mit der universellen 1/4"-Schraube die Schnellwechselplatte unter dem Camcorder (1). Setzen Sie die Kamera auf die Wechselplatte an dem Wristshot und schieben den Sicherungshebel ganz nach vorne bis dieser einrastet (2-4). Verstellen Sie die Höhe und Winkel am Wristshot so, dass Sie bequem die Funktionstasten an Ihrer Kamera erreichen können. Mit etwas Übung ist das montieren und abnehmen der Kamera in etwa 3-5 Sekunden bewerkstelligt. Zwischen Ihren Aufnahmen können Sie die Kamera ganz bequem mit dem Wristshot nach unten hängen lassen und den Arm entspannen.



Um die Kamera vom Wristshot schnell und bequem auf ein Stativ zu wechseln, liegt jedem System eine passende Wechselplatte bei. Diese kann auf Ihrer vorhandenen Stativplatte (1/4 Zoll Gewinde) montiert werden und ermöglicht somit den schnellen Wechsel aus der Hand zum Stativ. (5)

# HOODMAN®

Hoodman-Distribution  
CVC - [www.cvc.de](http://www.cvc.de)  
In der Zennwies 3  
D-66629 Freisen  
+49 (0) 6855 996046