

DigiPin 13

PaRe (Panasonic Remote)


Hinterkamera Bedienung für Panasonic Kameras

www.digipin13.hr

Dario Vidović, Volker Bier
20.2.2018.

Funktionen der Steuerung


Knöpfe, Fokus-Rad und Blendenregler:

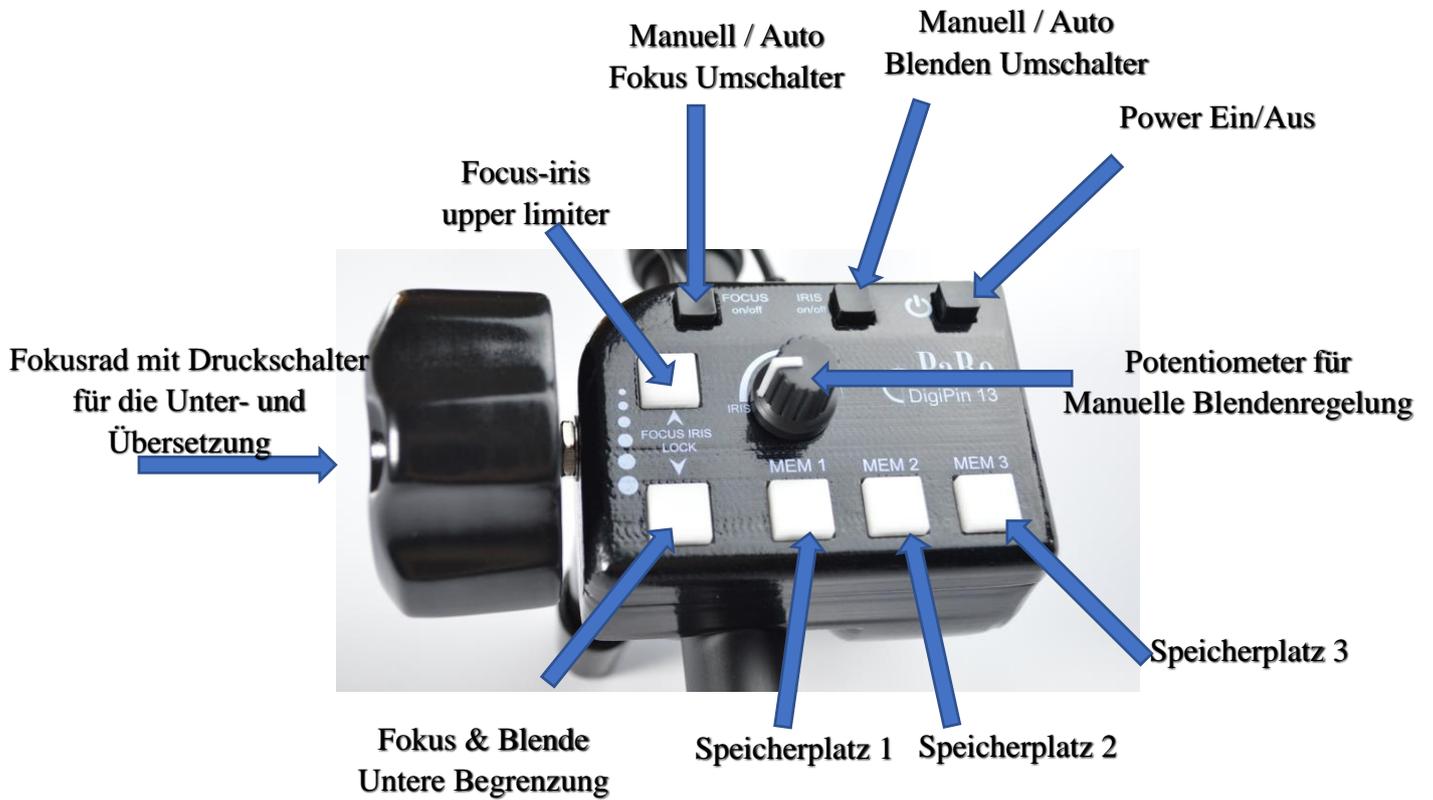

SchärfEinstellung

Manuell:

Im manuellen Modus kann mit dem Fokusrad die SchärfEinstellung werden.

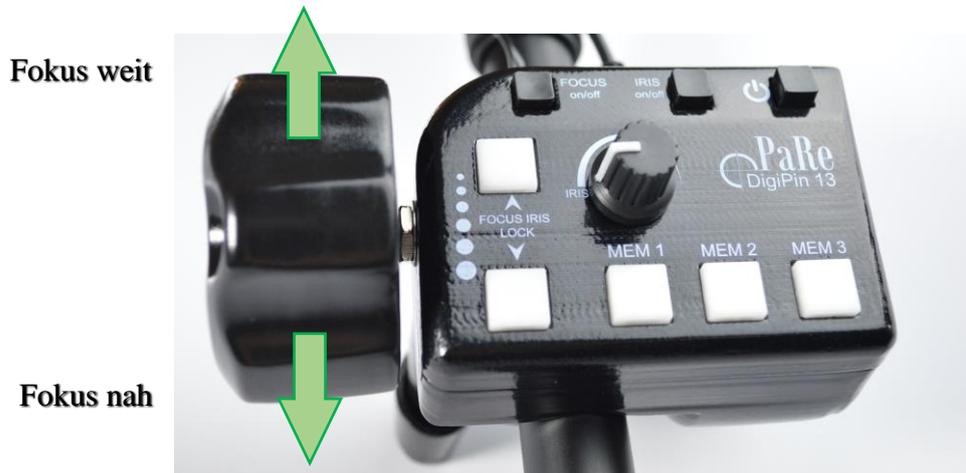

Unteren und oberen Fokus begrenzen:

Diesen Knopf 1 x drücken um den oberen Fokuspunkt zu setzen. Nun kann kein weiter entferntes Objekt mehr fokussiert werden.



Mit diesem Knopf kann die Nahgrenze eingestellt werden.

Um die Fokus Begrenzungen aufzuheben, einfach noch einmal den entsprechenden Knopf drücken.

Speichern und Abrufen der Fokus-Speicher



Zum Speichern der Werte einfach den entsprechenden Knopf drücken bis die Nachbarknöpfe blinken.

Diese Prozedur für die anderen beiden Knöpfe wiederholen um alle drei Punkte zu nutzen.

Wenn sie nun mit dem Fokusrad einen der gespeicherten Punkte erreichen so leuchtet dieser entsprechend auf.

Zum Abrufen der Punkte einfach kurz den entsprechenden Knopf drücken.

Übergangsgeschwindigkeit zwischen den gespeicherten Fokuspunkten:

Standard Übergang = 1 Sekunde

3 x schnell den oberen Lock Knopf drücken stellt die Übergangszeit auf 0.2 Sekunden um.


3 x schnell den unteren Lock Knopf drücken stellt die Übergangszeit auf 0.5 Sekunden um.

3 x schnell den MEM1 Knopf drücken stellt die Übergangszeit auf 1 Sekunde um.

3 x schnell den MEM2 Knopf drücken stellt die Übergangszeit auf 1.5 Sekunden um.

3 x schnell den MEM3 Knopf drücken stellt die Übergangszeit auf 2 Sekunden um.

3 Klicks 0.2 S
Übergangszeit

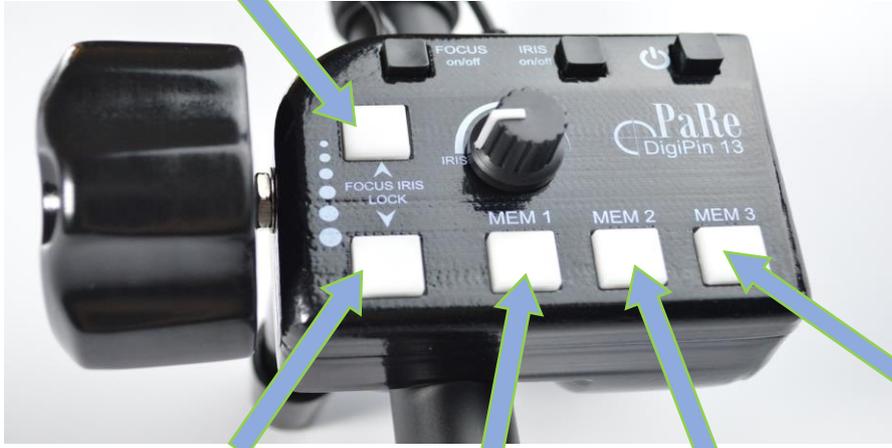

3 Klicks 2 S
Übergangszeit

3 Klicks 0.5 S
Übergangszeit

3 Klicks 1 S
Übergangszeit

3 Klicks 1.5 S
Übergangszeit

Übersetzung Schärferad:

Für schnelleres Scharfstellen können Sie die Übersetzung des Schärfe. Ein kurzer oder langer Klick schaltet hier auf verschiedene Arten um:

1 x kurz = x1 = Standard

3 x kurz = x2

1 x lang = x4

1 x kurz plus 1 x lang = Fokusrad abschalten



Blenden Steuermöglichkeiten

Schalten Sie die Steuerung in den manuellen Blenden Modus (Iris Knopf)

Im manuellen Modus können Sie die Blende mit dem Iris-Potentiometer einstellen.

Um die Blendeneinstellung entsprechend zu beschränken können Sie den oberen Wert durch langes drücken (1 Sekunde) der oberen Locktaste und den unteren Wert durch entsprechend langes (1 Sekunde) drücken der unteren Locktaste bewerkstelligen.

Potentiometer nach rechts drehen – ober Blendenwert festlegen



1 Sekunden halten zum festlegen oder aufheben des oberen Limits



Wählen Sie durch Drehen nach links den unteren Blendenwert



Drücken Sie die untere Locktaste für 1 Sekunde zum Setzen / Löschen

Zoomwippe und Aufnahmetaste

Das kleine Teil der PaRe Steuerung:

Mit der Zoomwippe können Sie sehr sanft die Zoomfunktion Ihrer Kamera steuern. Je mehr die Wippe gedrückt wird um so schneller wird der entsprechende Zoom ausgeführt. Der obere Knopf die Aufnahme Start/Stop Funktion und signalisiert diese entsprechend.



Made in Croatia, by Dario Vidović, DigiPin 13 j.d.o.o.,
Year 2017/18.

www.digipin13.hr / www.cvc.de